GIUS LATERZA & FIGLI

# Tressage avec Corde en Papier Crêpe de Dennison

Cette brochure contient les renseignements nécessaires à la confection de simples corbeilles en corde de papier crêpe. Le même principe s'emploie pour presque tout tressage en corde de papier crêpe.

On trouvera au verso une liste contenant d'autres travaux de la maison Dennison.

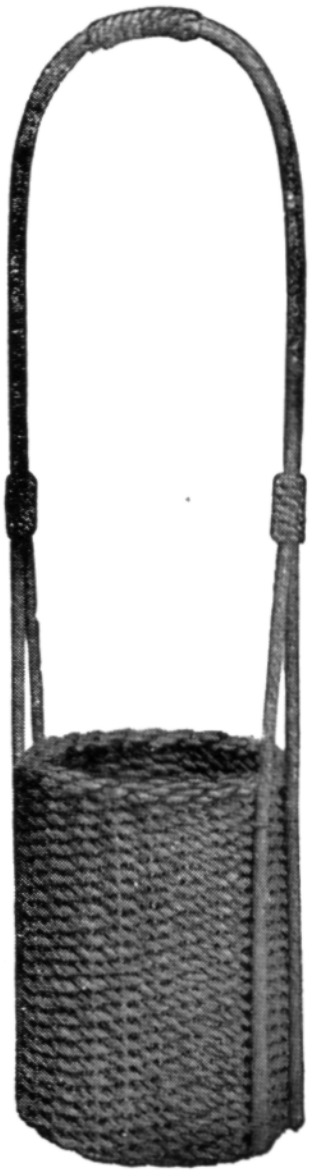

# Simple Panier à Fleurs

Le panier illustré est facile à faire pour une commençante et après en avoir fait un, il sera très facile d'en confectionner d'autres de formes et de grandeurs différentes.

*Grandeur :* base 13 centimètres de diamètre, hauteur 20 centimètres.

Hauteur avec l'anse 50 centimètres.

*Matériaux.*

½ douzaine fils de fer No. 7
15 fils de fer No. 2
1 bobine de fil de fer No. 2
3 écheveaux de corde 3 millimètres
1 pièce de Crêpe Dennison
1 tube de colle Dennison
1 tube de colle forte Dennison

## MATÉRIAUX POUR LE TRESSAGE EN CORDE DE PAPIER CRÊPE.

La corde de papier crêpe se fait en trois grosseurs différentes 1 millimètre ½, 3 millimètres et 6 millimètres. Les écheveaux ont environ 10m. 80 de longueur.

*Couleurs :* W1 blanc, GR1 gris, P2½ rose, G3 émeraude, G6 vert feuillage, R1 rouge, B2 bleu d'outremer, B4 bleu de France, Y1 ambre clair, Y3 ambre foncé, BR1 brun clair, BR2 brun foncé.

Toutes les couleurs excepté W1, GR1, R1, G6, Y1, BR1 et BR2 ne se font qu'en 1 millimètre et demi et 3 millimètres.

## Le Crêpe Dennison

Se fait en 36 couleurs. Les pièces ont 3 mètres de long sur 50 centimètres de large.

## FIL DE FER

No. 1. Couvert en blanc, 9m. 15 de long, sur bobine.
No. 2. Couvert en vert, 9m. 15 de long, sur bobine.
No. 5. Trempé, non couvert 9m. 15 de long, sur bobine.
No. 7. Couvert en vert, gros, 0m. 91 de long.
No. 9. Couvert en vert, moyen, 0m. 91 de long.
No. 10. Couvert en blanc, moyen, 0m. 91 de long.
No. 15. Couvert en vert, de grosseur extra, 10m. 97 de long, en paquet.
No. 78. Couvert en vert, même épaisseur que le numéro sept, mais 50 centimètres de long. 1 douzaine de fils par paquet.

## COLLE FORTE

No. 1. Tube de colle forte No. 2. Colle forte en bouteille.

*On peut obtenir les marchandises de Dennison chez les libraires et dans les grands magasins.*

*Achetez chez un marchand de votre localité.*

# Renseignements Généraux

La première chose à faire, après avoir choisi les matériaux, est d'envelopper chaque fil de fer avec une bande de papier crêpe de la même couleur que la corde que vous employez.

Pour couper cette bande, faites glisser le papier un peu hors du paquet ; puis mesurez 2 centimètres et coupez dans toute l'épaisseur du paquet. (Illustration No. 1).

Entourez d'un bout de cette bande, un bout de fil de fer ; puis, rentrant le bord du haut, faites tourner le fil de fer entre le pouce et l'index de la main droite tout en tirant un peu la bande de la main gauche, la guidant en biais vers le bas du fil. Lorsque le bout est atteint, déchirez le papier et collez.

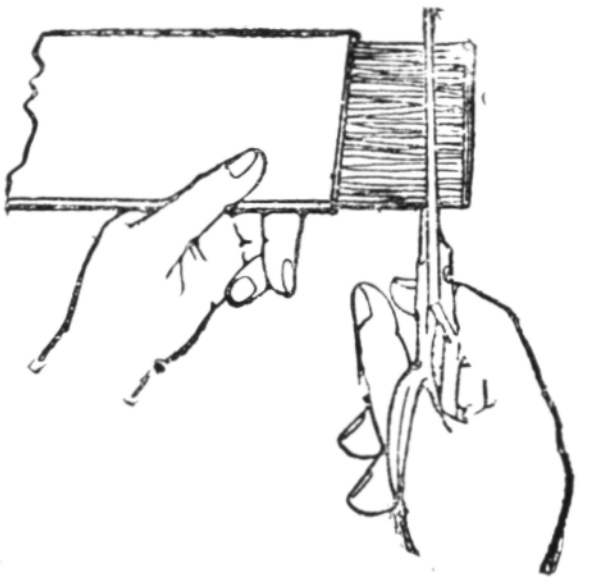

**No. 1 Coupage des bandes de papier crepe pour envelopper les fils de fer.**

Après avoir recouvert tous les fils de papier crêpe, divisez-les en deux groupes. Il est toujours nécessaire d'avoir le même nombre de fils dans chaque groupe. Mettez un groupe en travers de l'autre à angles droits exactement au milieu. Attachez les deux groupes ensemble avec un morceau de fil en bobine de 0m. 50 de long. Mettez le fil de fer fin sous le groupe du dessus, au-dessus du groupe à droite, sous le groupe suivant et ainsi de suite en faisant deux fois le tour. Tortillez bien serrés les bouts de fil de fer fin et coupez les bouts. (Illustration No. 2).

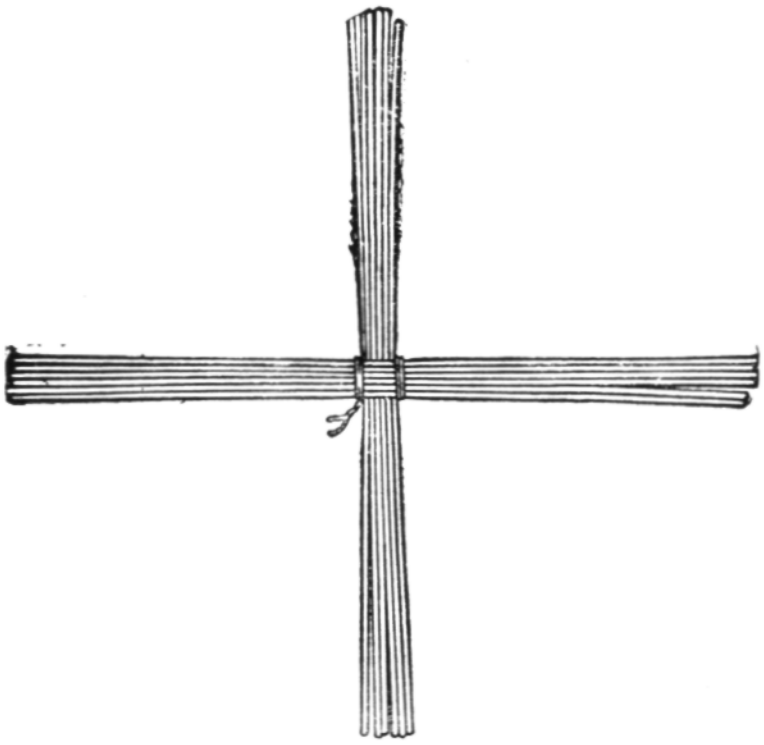

**No. 2, Groupes de fils de fer transveraux attaches ensemble avec du fil en bobine.**

Maintenez tous les fils à plat sur la table pendant que vous les attachez.

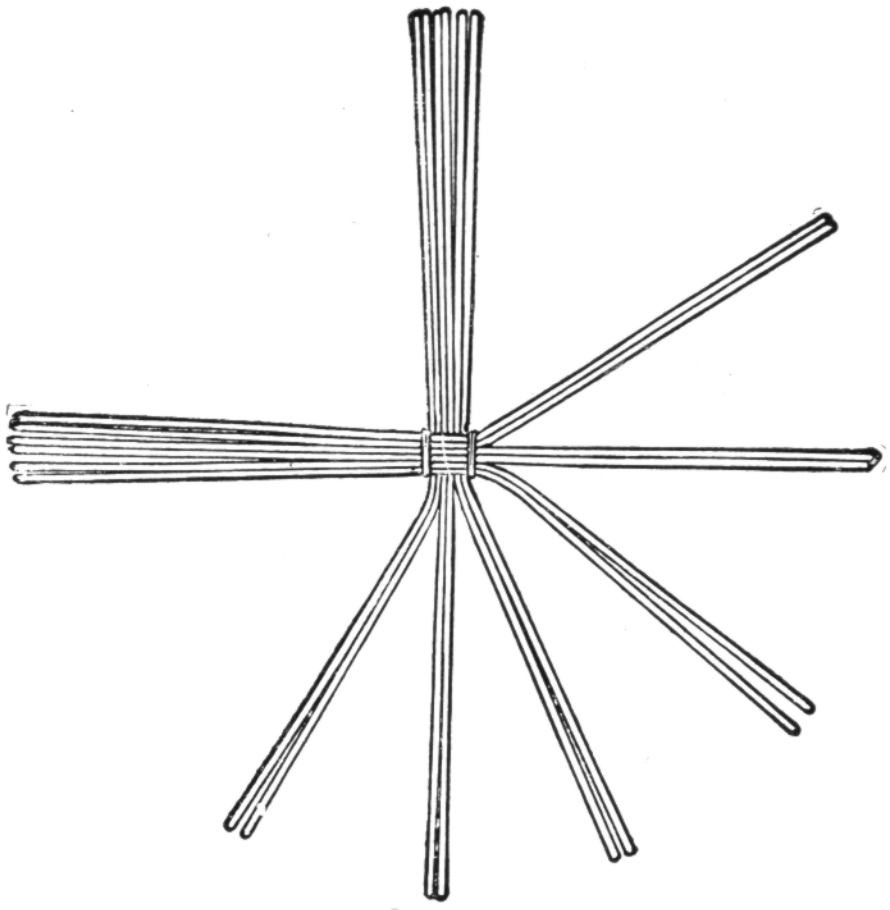

No. 3 Séparation des fils en groupes de deux.

En commençant par le groupe du dessous, séparez les fils en groupes de deux. (Illustration No. 3). S'il y a un nombre impair dans chaque groupe, commencez à gauche du groupe d'en dessous et allez vers la droite ; séparez en groupes de deux ; quand il reste un seul fil, accouplez-le avec le premier fil du groupe suivant.

Quand tous les fils sont séparés en groupes de deux, séparez deux fils dans un des groupes du milieu, faisant ainsi un nombre de groupes de deux fils chacun et deux fils simples extra.

Insérez la corde, le bout retroussé, entre les fils simples, puis tressez deux au-dessus deux au-dessous jusqu'au point où il y a deux fils simples, puis dessus et dessous les fils simples. Continuez à tresser jusqu'à ce qu'il y ait autant de rangs qu'il y a de fils dans les groupes.

Séparez tous les groupes de deux fils, en fils simples et faites une fois le tour, en tressant. En arrivant au point de départ, on remarquera que, si l'on continue à tresser, la corde se trouvera l'une au-dessus de l'autre au lieu d'alterner. Quand ceci arrive il faut plier et couper le fil qui se trouve immédiatement à gauche de celui sur lequel la corde est mal posée. (Marqué X sur l'illustration No. 4). Ceci donnera le nombre impair de fils qu'il est nécessaire d'avoir pour le tressage régulier. Continuez à tresser, un dessus, un dessous, jusqu'à ce que la base soit de grandeur voulue.

Lorsque vous commencez un nouvel écheveau de corde, collez avec soin les bouts à la colle forte à l'intérieur.

Ne serrez pas trop les rangs, cela gâterait l'effet général et vous emploieriez plus de corde.

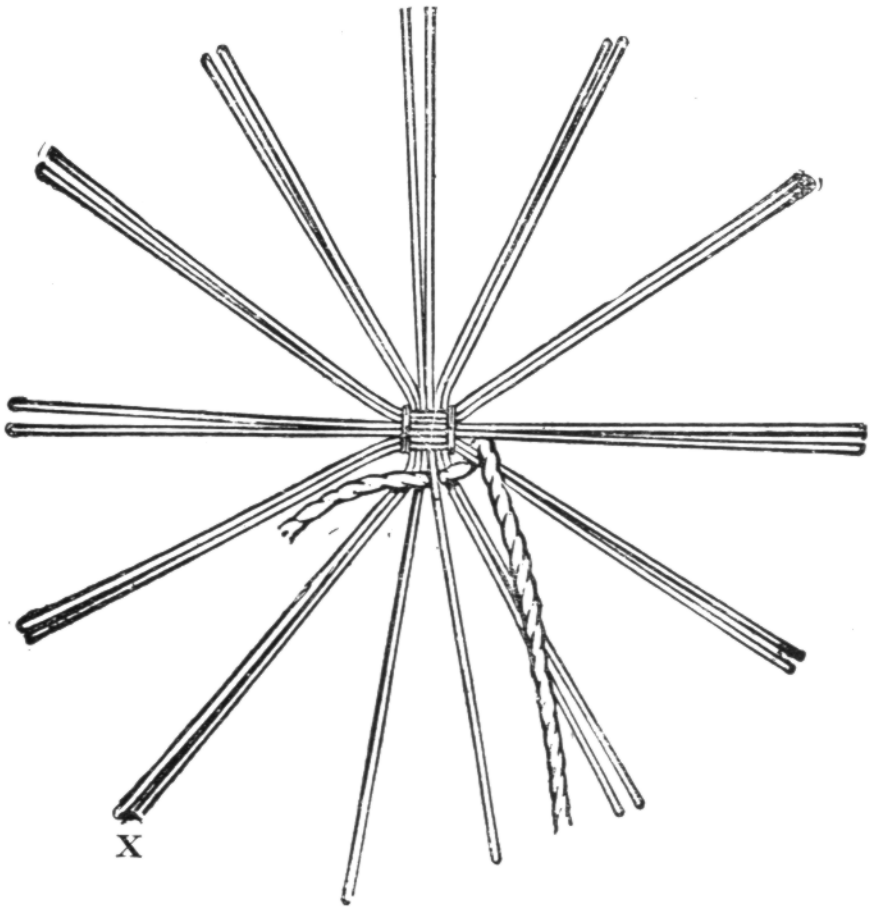


No. 4 Tressage accompli jusqu'à la séparation des fils, commencement du tressage en dessus et en dessous. La marque X représente le fil qui doit être coupé.

Il ne faut pas trop tirer la corde, cela déformerait les fils de fer.

Quand la base est de la grandeur voulue et avant de plier les fils pour former les côtés, enlevez les fils qui ont servi à croiser les grands fils de fer.

Relevez les fils pour former les côtés, perpendiculairement pour des côtés droits et en courbant gracieusement pour des côtés arrondis.

Quand les côtés ont la hauteur voulue et que vous n'avez plus que le bord à faire, enroulez la corde une fois et un tiers autour de la circonférence et coupez. Mesurez et coupez trois autres bouts de la même longueur. Insérez-en un dans l'espace où vous avez passé la corde la dernière fois, et les deux autres dans l'espace suivant, à droite, ce qui vous donne 4 bouts de corde en tout.

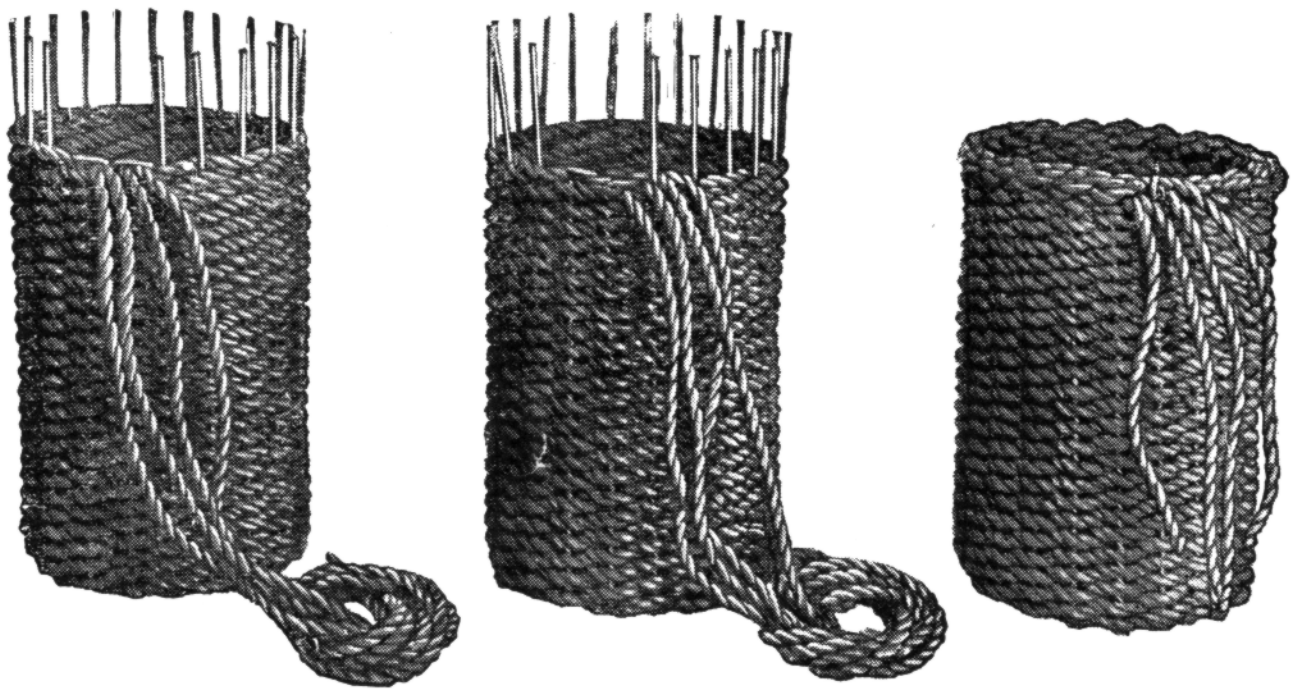

Coupez le fil de fer à gauche des bouts de corde à l'arrière laissant dépasser d'un centimètre, à peu près, au-dessus du dernier rang. Pliez ceci bien serré et plat sur les bouts de corde dans le sens du tressage ; coupez le fil de fer suivant et pliez-le sur les bouts de corde de l'avant. Faites passer les deux cordes de derrière sur le second fil plié, le couvrant complètement et faites-les passer derrière le fil de fer suivant ; coupez celui-ci et continuez ainsi jusqu'à la fin.

Soulevez alors le premier fil que vous avez coupé. Passez les cordes derrière et repliez. Coupez ces cordes au ras. Couvrez le fil replié avec les deux cordes qui restent. Puis coupez et collez soigneusement dans le bord intérieur, en cachant les bouts.

Il faut se servir de gros fils de fer pour les anses. Enveloppez chaque morceau plusieurs fois d'une bande de papier crêpe de 4 centimètres de large, puis après, d'une bande de 2 centimètres pour rendre uni.

Pliez les fils pour leur donner la forme et attachez-les au panier avec du fil de fer en bobine que vous aurez enveloppé d'avance d'une bande étroite de papier crêpe.

## BASE OVALE POUR PANIER OU PLATEAU.

Décidez la grandeur de la base du panier ou plateau et faites le dos, dont ou se sert pour commencer toute base ovale, la moitié de la longueur totale du plateau. Si le plateau a 50 centimètres sur 60, le dos devra avoir 30 centimètres de longueur. Couvrez tous les fils comme il est expliqué à la page 3. Servez-vous de huit fils pour le dos. En les tenant de la main gauche, attachez-les à plat avec un morceau de fil de fer en bobine que vous tresserez diagonalement, allant et venant sur toute la longueur du dos, deux au-dessus, jusqu'à ce que les huit fils soient solidement attachés ensemble.



Mesurez les 30 centimètres du milieu, placez trois fils en travers huit, en haut des 30 centimètres ; attachez-les avec une corde plus fine que celle dout vous vous servez pour tresser. Pour attacher, collez la corde à la colle forte sur le dos et amenez-la du haut à gauche en travers des fils vers le bas à droite en entourant le dos vers la gauche en bas, en travers des fils, vers la droite en haut. Faites ceci deux fois puis amenez la corde tout droit derrière les trois fils et liez autour du dos (en allant vers la droite) pour quatre ou cinq rangs. A ce point placez un seul fil en travers du dos. Amenez la corde du haut à gauche, en travers du fil, vers le bas à droite, en faisant le tour du dos vers le bas à gauche, remontant en travers du fil vers le haut à droite. Amenez la corde tout droit derrière le fil et liez autour du dos, en travaillant toujours vers la droite pour trois on quatre rangs. Ajoutez seize fils simples de cette façon et finissez avec trois fils au commencement, en liant ceux-ci deux fois. Coupez la corde fine et collez. Si ceci est bien fait, la corde sera en travers des fils devant et de haut en bas, en lignes parallèles, derrière.

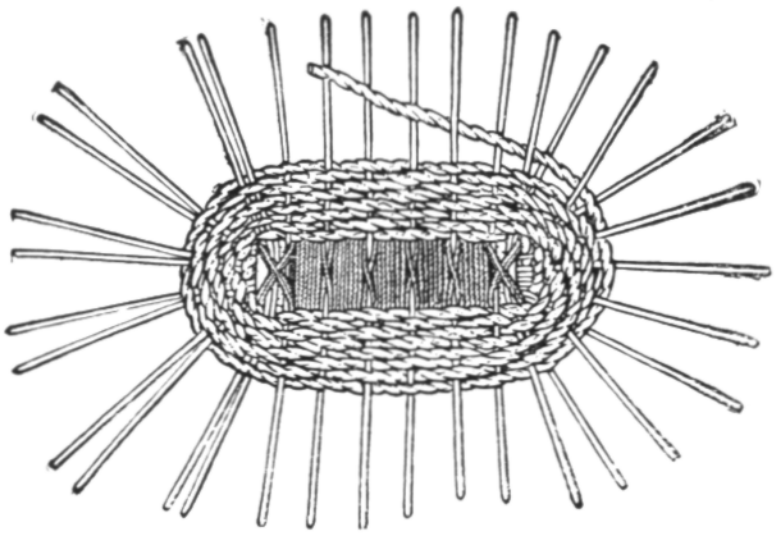

Mettez le dos plat sur la table. Séparez les deux groupes de huit fils, en groupes de deux, et trois des groupes de trois fils, en groupes de deux et d'un fil simple. Laissez un groupe, comme il est, avec 3 fils. Ceci donne le nombre de groupes impairs pour le tressage.

Commencez à tresser avec la corde de deux millimètres, à droite du groupe de trois fils ; tressez dessus et dessous les fils simples et

les groupes de fils comme ils sont divisés. Continuez pendant six rangs environ. Puis séparez tous les groupes en fils simples et coupez le fil du milieu du groupe de trois. Continuez à tresser jusqu'à ce que la base soit de la grandeur voulue.

Il est facile de confectionner des paniers et des plateaux de toutes formes et de toutes grandeurs, car le principe est le même, pour presque tous les paniers. La corde de papier crêpe se fait en trois grosseurs 1 millimètre $\frac{1}{2}$, 3 millimètres et 6 millimètres de diamètre. La plus petite ne peut servir qu'à faire de tout petits paniers, coupes

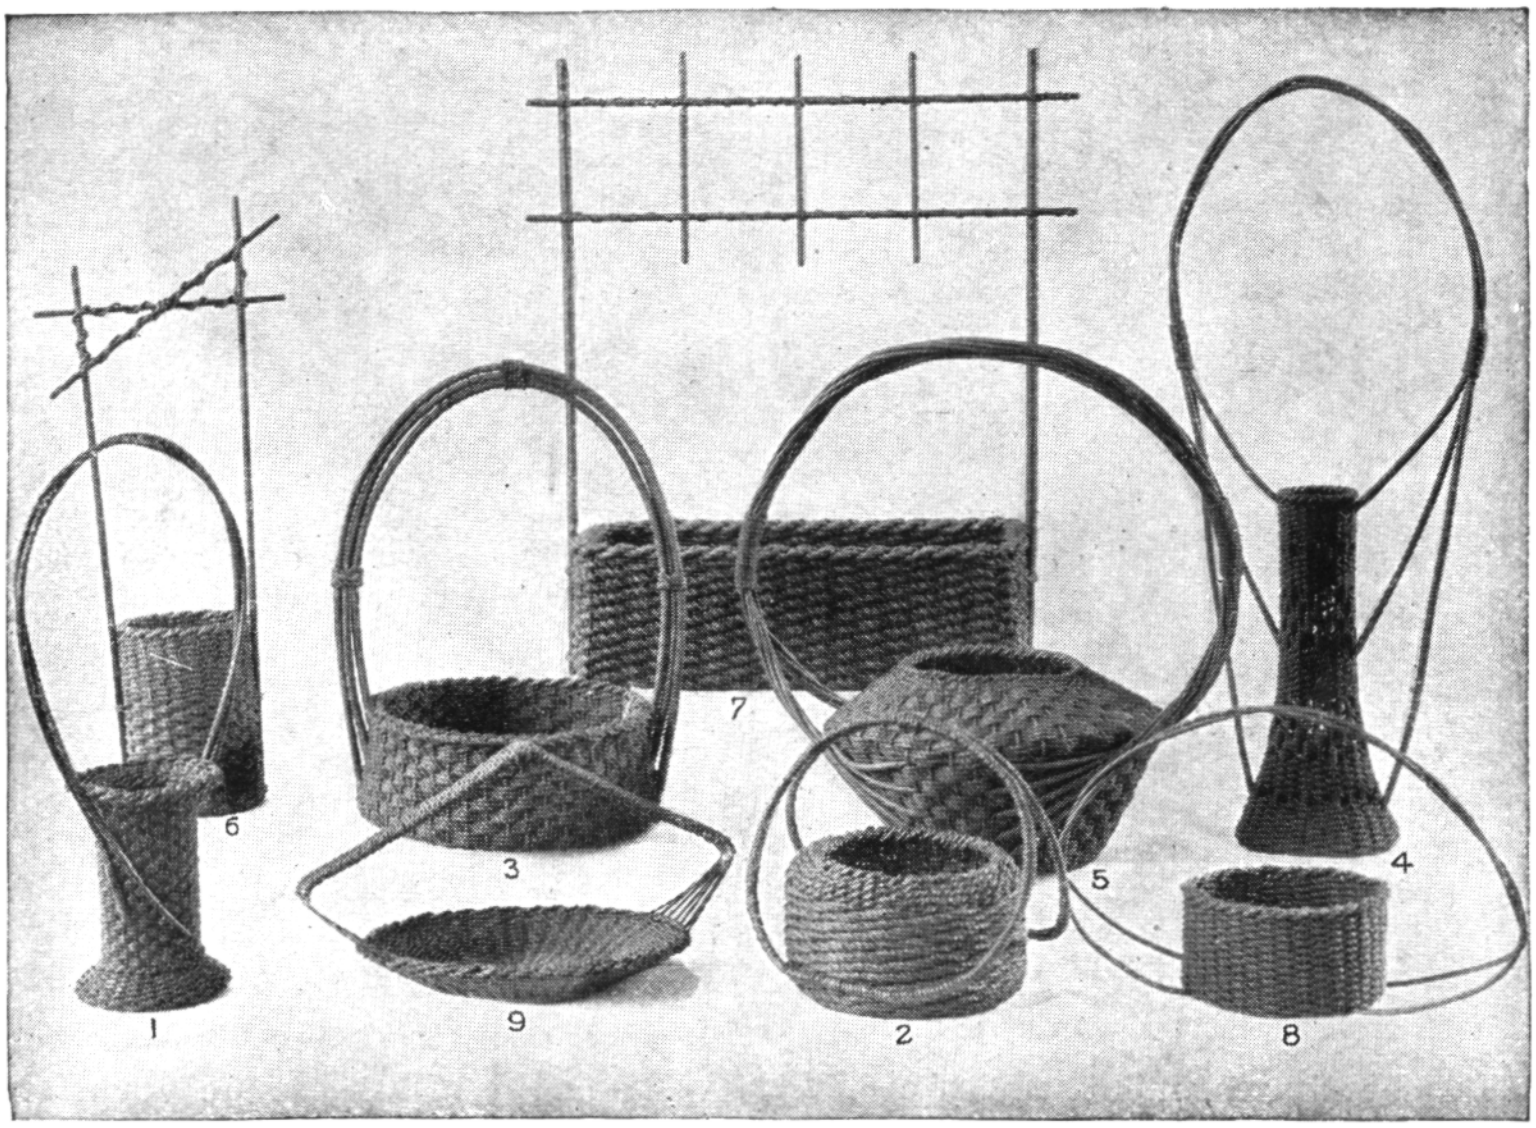


à bonbons ou petits plateaux. Celle de 3 millimètres sert pour presque toutes grandeurs et tous genres de paniers on plateaux et celle de 6 millimètres est pour les grands objets tels que corbeilles à papier.

Une fois le travail terminé, les anses attachées et finies, on recouvre l'objet de vernis laque pour le rendre ferme et durable. La première couche est absorbée par la corde et rend le panier raide.

La seconde couche donne le brillant. Le vernis acheté doit être en proportion d'une livre de vernis clair et d'un litre d'alcool à brûler. Il n'est pas nécessaire qu'il soit épais. Il vaut mieux le délayer avec un tiers d'alcool et deux tiers de vernis.

En l'appliquant, faites le pinceau suivre la direction du tressage et non le sens opposé. Laissez la première couche sécher entièrement avant d'appliquer la seconde.

# Publications de Dennison.

Afin de raconter l'histoire des différents produits de Dennison, plusieurs sujets sont traités dans leur brochure spéciale. La liste, dont n'importe quel numéro sera envoyé sur demande, comprend :

**No. F31. Chapeaux en Papier Crêpe.**
Renseignements complets sur la confection d'une variété de chapeaux pratiques pour le sport ou la rue.

**No. F32. Tressage avec corde en Papier Crêpe.**
Brochure donnant les renseignements nécessaires à la confection de corbeilles en papier crêpe et en fil de fer.

**No. F33. Costumes en Papier Crêpe.**
Un livre expliquant la confection de travestís pour enfants et grandes personnes.

**No. F34. Travaux en Cire à Cacheter.**
Un livre démontrant l'usage de la cire à cacheter, pour faire des perles, des pendentifs, des fleurs et nouveautés. Expliquant aussi comment on peut se servir de la cire pour émailler et peindre.

**No. F35. Fleurs en Papier Crêpe.**
Brochure donnant renseignements et modèles pour la confection d'une variété de fleurs.

**No. F36. Décorations de Table en Papier Crêpe de Dennison.**
On se sert du papier crêpe Dennison pour des décorations de toutes sortes. Ce livre démontre comment on peut s'en servir pour décorer tables et salles. Aussi pour confectionner des souvenirs et des nouveautés.

**No. F42. Encadrement de Tableaux avec le galon " Passe-Partout " de Dennison.**
Brochure donnant toutes les explications nécessaires pour encadrer des tableaux avec le galon " Passe-Partout."

---

## BUREAU DE SERVICE.

Les brochures, mentionnées ci-dessus, vous seront utiles lorsque vous ferez usage des produits de la maison Dennison. Si vous désirez arranger des décors spéciaux, ou que vous ayez besoin d'autres informations, le bureau de service se fera un plaisir de vous envoyer franco, sur demande, les dessins et modèles nécessaires, avec des renseignements plus détaillés. L'adresse du bureau est donnée ci-dessous :


Dennison Manufacturing Co.
THE TAG MAKERS

**LONDON, W.C. 2**
52 Kingsway
**BUENOS AIRES**
Calle Sarmiento 643
**NEW YORK**
220 Fifth Avenue
**CHICAGO**
62 E. Randolph St.

**COPENHAGEN**
Vesterbrogade 4
**RIO DE JANEIRO**
Avenida Rio Branco 109
**BOSTON**
26 Franklin St.
**TORONTO**
9 Wellington St., E.

**SYDNEY, N. S. W.**
243 George St.
**MEXICO CITY**
Banco de Londres 26
**PHILADELPHIA**
1007 Chestnut St.
**WINNIPEG**
309 Paris Building

**WORKS—FRAMINGHAM, MASS., U.S.A., and LONDON, ENG**



No. F32-5M-5-24 *Imprimé en Angleterre*